


## 付属品一覧

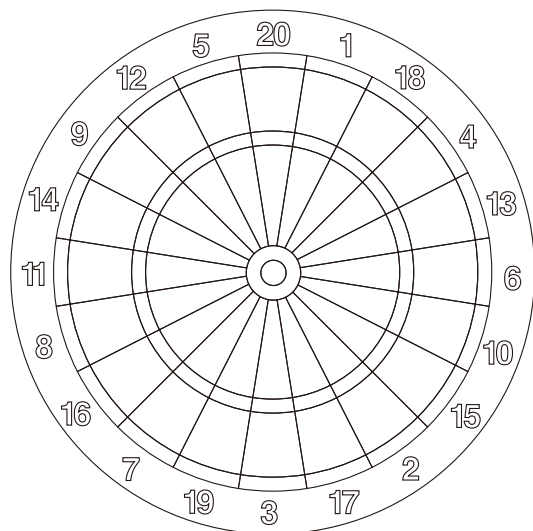

A ダーツボード本体




B ダーツボードフック C ダーツボードホルダー



D ダーツボード固定用クッション


## ボードの取付

**1** ダーツボードフックを  
ダーツボードに取り付ける。

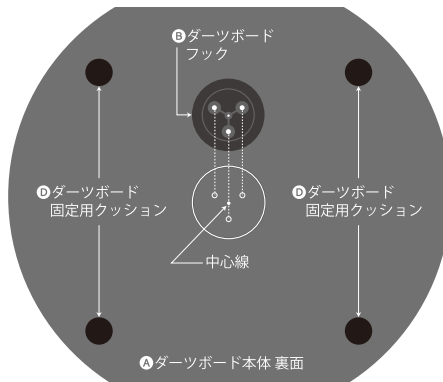


A ダーツボード本体の裏面の中心に短い方のネジで3か所固定する。

**2** ダーツボードホルダーを壁に  
取り付ける。

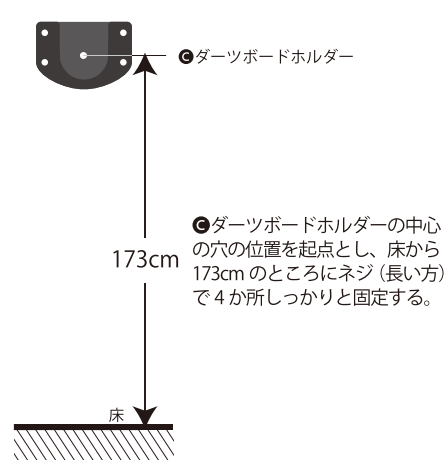

C ダーツボードホルダーの中心の穴の位置を起点とし、床から173cmのところにネジ(長い方)で4か所しっかりと固定する。


**3** 本体をホルダーに設置する。

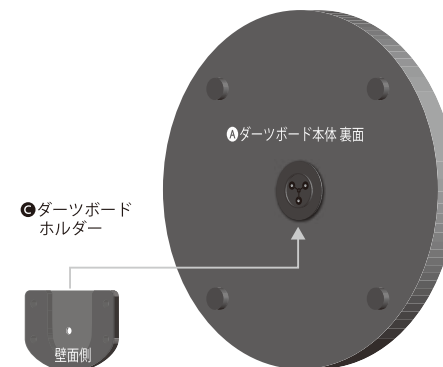

壁面に設置されたCダーツボードホルダーに本体に設置されたBダーツボードフックを上から差し込みます。

**4** スローラインの設置

スローライン(別売)の位置を決める  
設置したダーツボードの表面から壁から平行244cmの場所、またはダーツボードの中心から斜め299cmの場所にスローライン設置します。

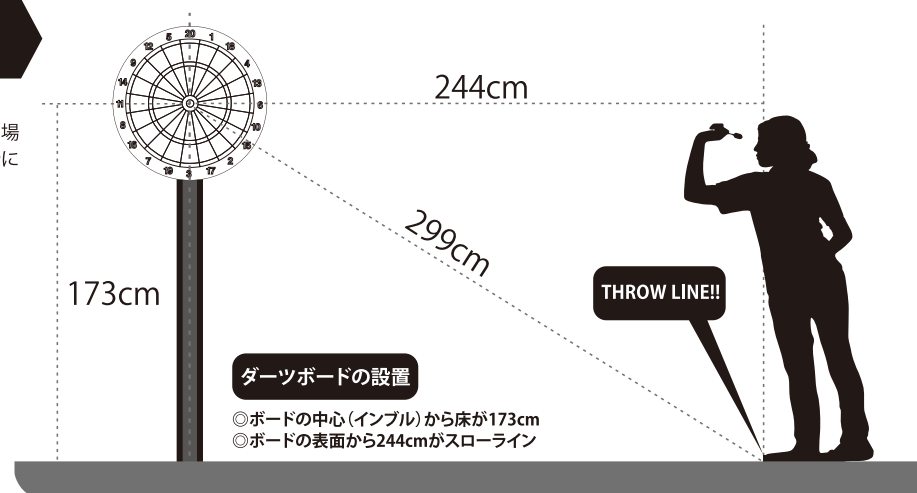

ダーツボードの設置

- ◎ ボードの中心(インフル)から床が173cm
- ◎ ボードの表面から244cmがスローライン